
MONOLITH

Bedienungsanleitung | User manual

Rollenschneider | Colt-Cutter

OC 50R3

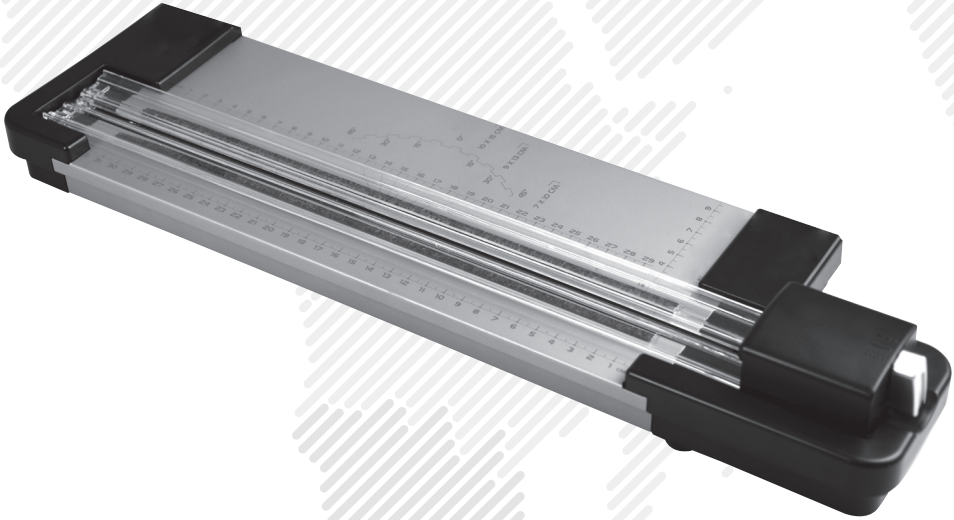


Inhalt


Übersicht **3**
Verwendung **4**
Lieferumfang / Geräteteile **5**
Allgemeines **6**
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 6
Zeichenerklärung 6
Sicherheit **7**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
Erstinbetriebnahme **8**
Rollenschneider und Lieferumfang prüfen 8
Bedienung des Rollenschneiders **9**
Schneiden mit dem Rollenschneider 9
Wechseln der Schneidvarianten 9
Wechseln der Schneideleiste 10
Reinigung **10**
Aufbewahrung **11**
Technische Daten **11**
Entsorgung **11**
Verpackung entsorgen 11

MONOOC500062025

Übersicht

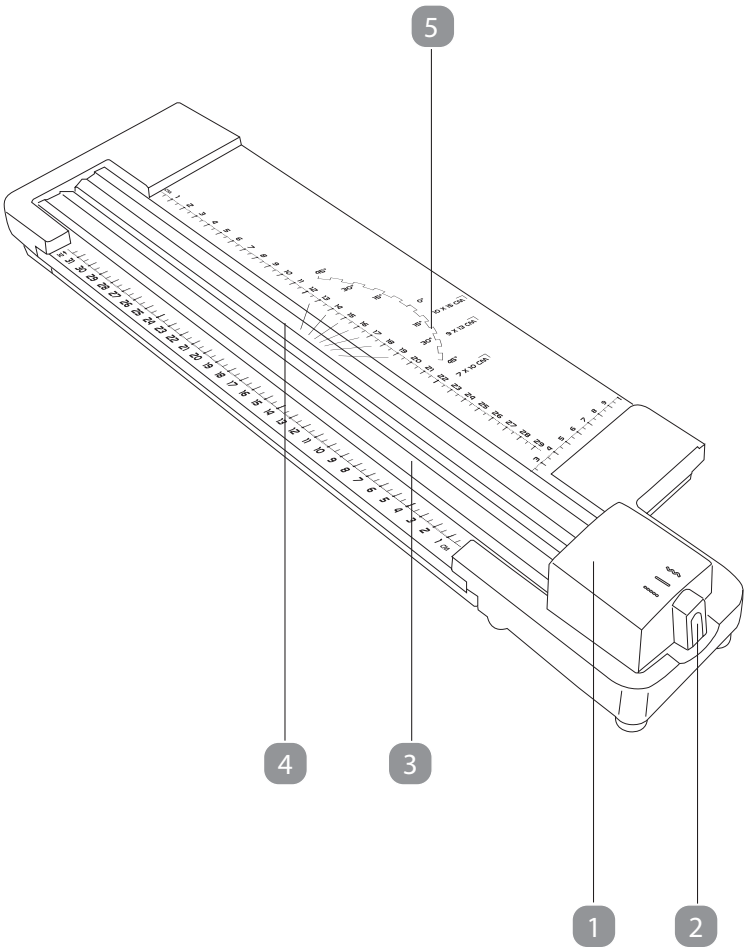

Verwendung

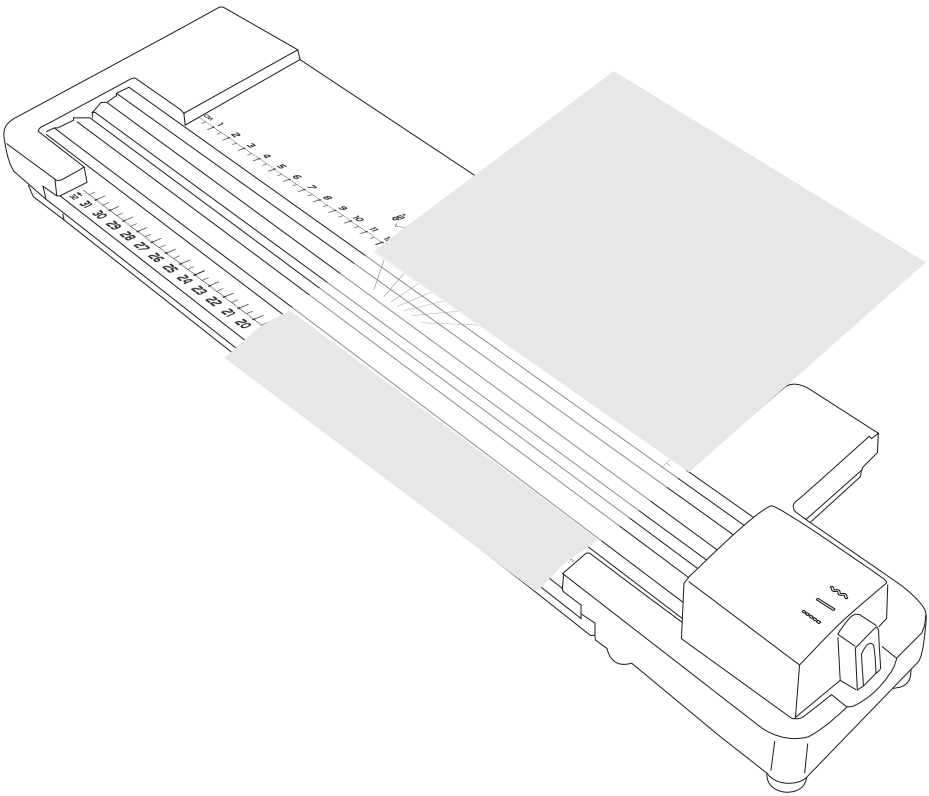

Lieferumfang / Geräteteile

1. Messerkopf in Ausgangsposition
2. Drehregler zum Einstellen der Schneidrollen
3. Führungsschiene für den Messerkopf
4. Schneideleiste
5. Arbeitsfläche mit Markierungen für Standard-Formate und Winkelgrade

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Rollenschneider. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Rollenschneider einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Rollenschneider führen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Rollenschneider an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rollenschneider oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!	Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
HINWEIS!	Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Rollenschneider ist ausschließlich zum Zerschneiden von Papier konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Rollenschneider nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Rollenschneider ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Das Messer des Rollenschneiders ist sehr scharf! Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Messer nicht berühren!
- Der Rollenschneider ist kein Spielzeug! Bei unsachgemäßer Bedienung des Gerätes besteht die Gefahr erheblicher Körperverletzungen, insbesondere von Schnittverletzungen.
- Entfernen Sie keine der Sicherheitsvorrichtungen.
- Bitte kontrollieren Sie, ob der Schneideschutz gut befestigt ist.
- Bitte schneiden Sie nicht mehr als die angegebenen Papiermengen (andere Materialien oder dickere Papiere und Kartons testweise immer nur 1 Stück).
- Bitte keine Stoffe, Lebensmittel o. ä. Materialien schneiden.

⚠ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

– Dieser Rollenschneider kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Rollenschneider spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
– Kinder dürfen den Rollenschneider nicht benutzen.
– Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
– Halten Sie den Rollenschneider von Haustieren fern!
– Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!

Erstinbetriebnahme

Rollenschneider und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Rollenschneider schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Rollenschneider aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob der Rollenschneider oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Rollenschneider nicht. Wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Seite 3).

Bedienung des Rollenschneiders

Schneiden mit dem Rollenschneider

1. Schieben Sie die den Messerkopf (1) in die Ausgangspostion.
2. Stellen Sie Ihre gewünschte Schnittart (gerader, welliger Schnitt oder Perforation) durch Drehen des Drehreglers (2) ein.

Empfehlung: Bevor Sie Ihr endgültiges Schnittgut schneiden, erstellen Sie einige Testschnitte mit gleichem Material.

Achtung: Schneiden Sie beim Wellenschnitt und Perforation nie mehr als max. 3 Blatt (Papier 80 g/m^2) und beim geraden Schnitt nie mehr als max. 10 Blatt (Papier 80 g/m^2) gleichzeitig.

3. Legen Sie das Schnittgut (Papier o. ä.) unter die Führungsschiene (3) in die richtige Position. Die Maßskala zeigt Ihnen die exakte Schnittbreite an.
4. Um das Material zu schneiden, bewegen Sie den Messerkopf (1) mit festem, gleichmäßigem Druck entlang der Führungsschiene.

Wechseln der Schneidvarianten

Sie haben die Möglichkeit, mit dem Rollenschneider gerade oder wellige Zuschnitte sowie Perforationen zu erstellen (Lieferzustand: gerader Schnitt).

- Durch Drehen des Drehreglers (2) stellen Sie Ihre gewünschte Schnittart, gerader, welliger Schnitt oder Perforation ein.
- Achten Sie darauf, dass der Drehregler (2) auf das Symbol der gewünschten Schnittart am Messerkopf gerichtet ist.
- Nun können Sie wie unter Kapitel „Schneiden mit dem Rollenschneider“ beschrieben das Rollenschneiden fortführen.

Achtung: Das Wechseln der Schneidvarianten ist nur möglich, wenn sich der Messerkopf am Anschlag in der Ausgangsposition befindet.

Wechseln der Schneideleiste

- Nach häufiger Verwendung des Rollenschneiders kann sich die Schneideleiste 4 abnutzen. In diesem Fall können Sie die Schneideleiste 4 drehen.
- Fahren Sie dafür als erstes den Messerkopf 1 zurück in die Ausgangsposition.
- Lösen Sie die Schraube an der Führungsschiene mit einem Schraubendreher, um den Schneidekopf oder die Schneideleiste zu wechseln.
- Heben Sie dann die Führungsschiene 3 in der Mitte an, um sie aus den Arretierungen zu lösen. An der Aussparung in der Mitte des Basisteils können Sie die Schneideleiste anheben und entnehmen.
- Drehen Sie die Schneideleiste 4 um 180°.
- Setzen Sie den Rollenschneider wieder zusammen, indem Sie die gedrehte Schneideleiste 4 zunächst in die Einsparung unterhalb des in Ausgangsposition befindlichen Messerkopfs stecken.
- Führen Sie die Führungsschiene 3 daraufhin in die Arretierungen auf den gegen überliegenden Seiten ein und drücken Sie diese wieder in den Schienenschacht. Befestigen Sie nach dem Wechseln des Kopfes oder der Schneidleiste unbedingt wieder die Schraube an der Führungsschiene mit einem Schraubendreher!
- Sie können nun mit dem Schneiden fortfahren.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr durch Fehlbehandlung!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Rollenschneider kann zu Beschädigungen führen.

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen.

- Bitte reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Rollenschneider kann zu Beschädigungen führen.

– Lagern Sie den Rollenschneider nie neben einer Wärmequelle.

– Verstauen Sie den Rollenschneider nur im trockenen Zustand.

- Bewahren Sie den Rollenschneider an einem sauberen und trockenen Ort auf. Lagern Sie den Rollenschneider nie neben einer Wärmequelle.
- Nutzen Sie zur Aufbewahrung die Originalverpackung.

Technische Daten

Modell:	OC 50R3	
Gewicht:	0,775 kg	
Schnittlänge:	max. 320 mm	
Maße (B x L x H):	495 x 144 x 65 mm	
Schneidekapazität:	Rolle gerader Schnitt:	max. 10 Blatt (Papier 80 g/m^2)
	Rolle Wellenschnitt:	max. 3 Blatt (Papier 80 g/m^2)
	Rolle Perforation:	max. 3 Blatt (Papier 80 g/m^2)

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Garantiekarte – **Rollenschneider**

Rollenschneider **OC 50R3**

Bitte den Kaufbeleg und diese Garantiekarte ausgefüllt dem Gerät beilegen!

2 Jahre **GARANTIE**

Kundendaten:

Name, Vorname:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort: Land:

Telefonnr. mit Landesvorwahl:

E-Mail:

Fehlerbeschreibung:

Kaufdatum:

Unterschrift

Hinweis:

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehler-beschreibung. Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.


Kundendienst:

monolith service hotline: +49 (0) 2327 417 68 10, Mo.-Fr. 8:00-13:00 Uhr
Serviceadresse: monolith Global GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Deutschland
E-Mail: support@monolith-global.com
www.monolith-global.com

Contents

Contents **14**
Product contents / device parts **15**
General Information **16**
Explanation of symbols 16
Safety **17**
Proper use 17
First use **18**
Checking the paper cutter and product contents 18
Operation **19**
How to cut with the paper cutter 19
Changing the cutting options 19
Changing the cutter bar 20
Cleaning **20**
Storage **21**
Technical data **21**
Model: ..... **OC**
50R3 ..... **21**
Disposal **22**
Disposing of the packaging 22
Disposing of old devices 22

Product contents / device parts

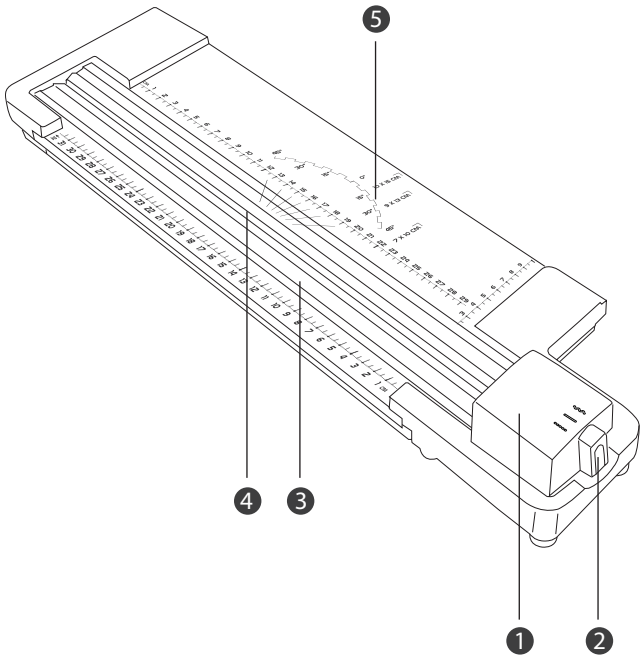

1. Blade head in starting position
2. Control knob for adjusting the rotary blades
3. Cutter bar
4. Cutting head guide rail
5. Markings for standard formats and cutting angles

General Information



Reading and storing the user manual

This user manual accompanies this paper cutter. It contains important information on start-up and handling.

Before using the paper cutter, read the user manual carefully. This particularly applies for the safety notes. Failure to heed this user manual may result in severe injury or damage to the paper cutter.

Store the user manual for future use. Make sure to include this user manual when passing the paper cutter on to third parties.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the paper cutter or on the packaging.

⚠ WARNING!	This signal symbol / word designates a hazard with moderate degree of risk which may lead to death or severe injury if not avoided.
NOTICE!	This signal symbol / word warns against potential damages to property.



This symbol provides you with useful additional information regarding operation or handling.



Read the user manual.

Safety

Proper use

The paper cutter is only designed for cutting paper and card. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes.

Only use the paper cutter as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The paper cutter is not a children's toy.

The manufacturer or vendor accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety notes

⚠ WARNING!

Risk of injury!

- The blade of the paper cutter is extremely sharp!
- The paper cutter is not a toy. If used improperly there is a risk of considerable physical injury, particularly cuts.
- Check that the cut protector is firmly in place.
- None of the safety features should be removed.
- Do not cut more than the specified quantities of paper (with other materials or thicker paper and card, always run a test with just 1 piece).
- Do not cut textiles, food or similar materials.
- None of the safety features should be removed.

⚠ WARNING!

Danger for children and persons with impaired physical, sensory or mental capacities (e.g. partially disabled persons, older persons with reduced physical and mental capacities) or lack of experience and knowledge (e.g. older children).

– This paper cutter may be used by children from the age of eight as well as persons with impaired physical, sensory or mental capacities or those lacking experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in how to safely use the paper cutter and have understood the risks associated with operating it. Children must not play with the paper cutter.
  Cleaning and user maintenance must not be performed by unsupervised children.
– Keep children under eight years of age away from the paper cutter.
– Do not allow children to play with the packaging wrapper. Children may get caught in it when playing and suffocate.
– Keep the paper cutter away from pets.
– Clearly advise other users of the risks.

First use

Checking the paper cutter and product contents

NOTICE!

Risk of damage!
If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointy object, you may quickly damage the paper cutter.

– Therefore, be very careful when opening.

1. Take the paper cutter out of the packaging.
2. Check whether the paper cutter or the individual parts exhibit damage. If this is the case, do not use the paper cutter. Contact the manufacturer at the service address.
3. Check to make sure that the delivery is complete (**page 2**).

Operation

How to cut with the paper cutter

1. Push the blade head ❶ into the starting position.

2. Set your desired cutting mode (straight, wavy cut or perforation) by turning the adjustment knob ❷ (see **fig 1**).

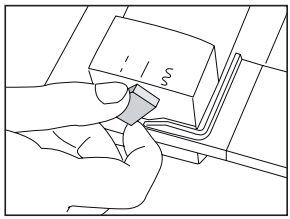


fig. 1

Tip: Before you cut your final material, perform a few test cuts using other pieces of the same material.

NOTICE!

Attention: Never cut more than a maximum of three sheets (80 gsm paper) together for a wavy cut or a perforation and never more than a maximum of 10 sheets (80 gsm paper) together for a straight cut.

3. Place the material (paper or similar) into the correct position under the guide rail ❹. The measuring gauge shows you the precise cutting width.
4. In order to cut the material, move the blade head ❶ using firm, even pressure along the guide rail ❹.
5. If you wish to operate the paper cutter separately, separate the two units and proceed as described from onwards.

Changing the cutting options

With the paper cutter, it is possible to produce straight or wavy cuts, as well as perforations. (Delivery setting: straight cut).

– By turning the control knob ❷, you can set your desired cutting mode – straight, wavy cut or perforation.

– Take care to ensure that the control knob ❷ is located under the symbol for the desired cutting mode on the blade head.

– Now you may continue to use the paper cutter as described in "How to cut with the paper cutter".

NOTICE!

Attention: Changing your desired cutting mode is only possible if the blade head is located in starting position.

Changing the cutter bar

– After frequent use of the paper cutter, the cutter bar ❸ may wear out. In this case you can rotate the cutter bar ❸.
– To do this, firstly move the blade head ❶ back into the starting position.
– Loose the screw on the cutting head guide rail with a screwdriver to remove the blade head or cutter bar.
– Then lift the guide rail ❹ in the centre to release it from the catches. At the gap in the centre of the base, you can lift and remove the cutter bar.
– Rotate the cutter bar ❸ either 90° through its own axis or 180° through the transverse axis.
– Reassemble the paper cutter, firstly by inserting the rotated cutter bar ❸ into the gap underneath the blade head, which is in the starting position.
– After that, introduce the guide rail ❹ into the catches on the opposite sides and press it back into the guide track. After changing the blade head or cutter bar please necessarily fasten the screw on the cutting head guide rail with a screwdriver!
– You may now continue cutting.

Cleaning

⚠ WARNING!

Risk of damage!
Improper handling of the paper cutter may result in damage to the paper cutter.

– Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal or nylon bristles, sharp or metallic cleaning utensils such as

knives, metal sponges and the like. They could damage the surfaces.

– Do not in any case place the paper cutter in the dishwasher. It would be destroyed as a result.

– Use a damp cloth to wipe off the paper cutter. Let all parts dry completely afterwards.

Storage

NOTICE!

Risk of damage!
Improper handling of the paper cutter may result in damage to the paper cutter.

- Never store the paper cutter next to a heat source.
- Only stow the paper cutter if it is dry.
- Always store the paper cutter in a clean, dry area that it is protected from direct sunlight and is not accessible for children.
- Use the original packaging for storage.

Technical data

Model: OC 50R3

Weight:	775 g	
Cut length:	max. 320 mm	
Dimensions (W × D × H):	493 mm x 145 mm x 70 mm	
Trimming capacity:	straight cut rotary blade:	max. 10 sheets (80 gsm)
	wave cut rotary blade:	max. 3 sheets (80 gsm)
	perforated cut rotary blade:	max. 3 sheets (80 gsm)

Technical changes reserved.

Disposal



Disposing of the packaging

Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and foils via the recyclable material collection service.

Disposing of old devices

Old devices must not be disposed of with household waste!

Should the paper cutter no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your state or country.

WARRANTY CARD

Colt-Cutter **OC 50R3**

Please complete this warranty card and enclose it with the machine, together with your proof of purchase.



Customer data:

Surname, first name:

Street, number:

Postcode, town: Country:

Telephone number with international dialling code:

E-mail:

Description of fault:

Date of purchase:

Date/signature:

Note:
When claiming on the warranty, the warranty card and the proof of purchase must be included with the machine as well as a detailed description of the fault wherever possible. Warranty cards sent separately afterwards will not be accepted.

Customer Service:

service hotline: +49 (0) 2327 417 68 10, mon.-fr. 8:00-13:00 h
service address: monolith Global GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Germany
e-mail: **support@monolith-global.com**
www.monolith-global.com



MONOLITH

Importeur / Importer

monolith Global GmbH
Gewerbestr. 11
44866 Bochum, Deutschland / Germany

www.monolith-global.com